


# はじめにお読みください

## セットアップシート LEXMARK 2300 Series

**警告** 雷のときは、電源コード、USB ケーブルの接続など、  
本機のセットアップを一切行わないでください

### 1 梱包内容を確認する


- 1 プリンタを箱から取り出し梱包材を取り除きます。
- 2 梱包されているものを確認します。

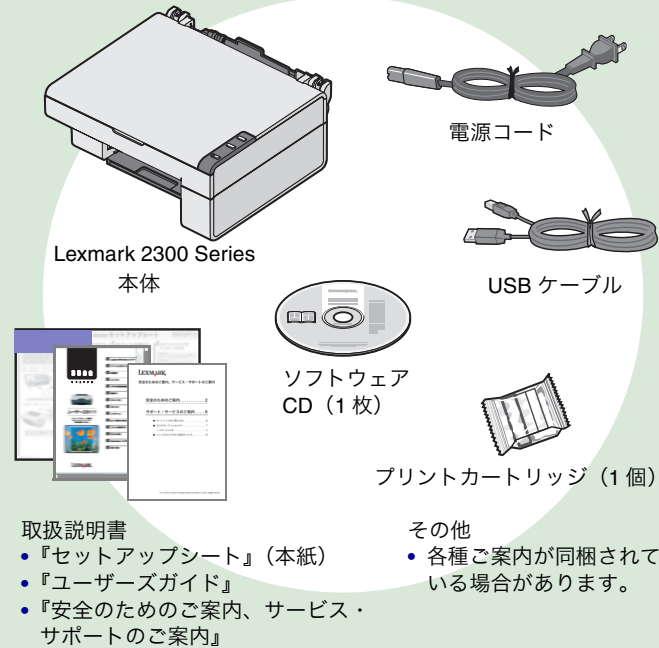

**注意** 必ずプリンタに同梱されている電源コードを使用してください。同梱の電源コード以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。


### 2 電源を入れる

- 1 電源コードをプリンタの電源コード接続部に差し込みます。
- 2 電源プラグを電源コンセントに差し込みます。

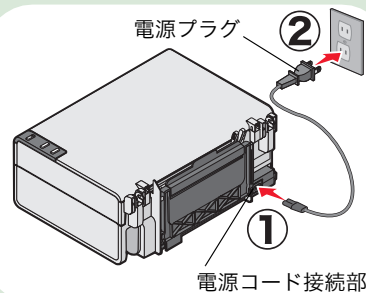

**警告** ①→②の順番をまちがえないようにしてください。  
電源コードに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。

本機に通電すると電源ボタンが点灯します。

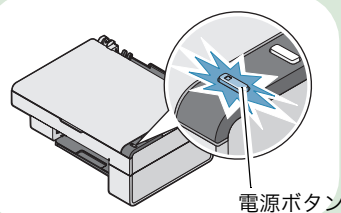

電源ボタンが点灯しない場合は本紙の裏面の「困ったときは」を参照してください。


### 3 カートリッジを取り付ける

- 1 プリントカートリッジをパッケージから取り出します。



- 2 テープの先端の赤い部分をつまんでプリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。


テープをはがしていない場合は印刷されません。必ず取り除いてください。

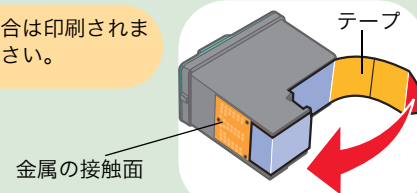

**注意** プリントカートリッジの金属の接触面に手を触れたり、金属部分をはがしたりしないでください。


- 3 メンテナンスカバーを開きます。

「カチッ」と音がしてロックされるまで、メンテナンスカバーを持ち上げます。

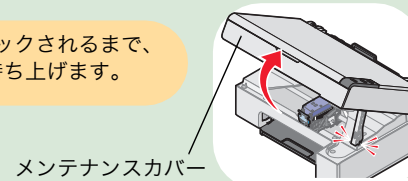


- 4 プリントカートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。

- (1) 手前のロックレバーを押し、固定カバーを開きます。
- (2) プリントカートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。
- (3) 「カチッ」と音がするまで固定カバーを押しします。

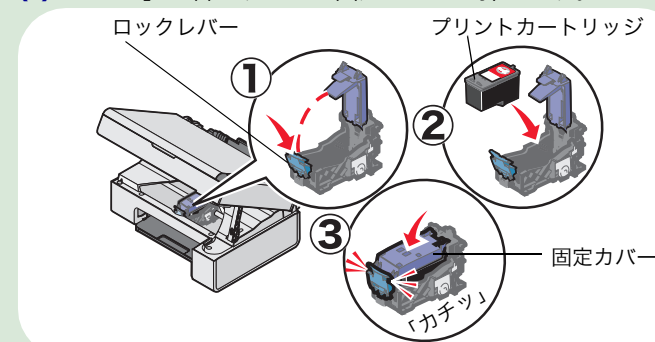


- 5 メンテナンスカバーを閉じます。

- (1) 片方の手でメンテナンスカバーを持ち上げます。
- (2) もう片方の手で固定レバーを奥に押しします。
- (3) メンテナンスカバーをゆっくりとおろします。

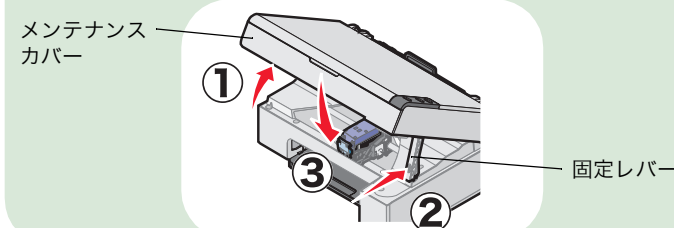


### 4 用紙をセットする


- 1 用紙サポートを引き出して後ろに傾けます。

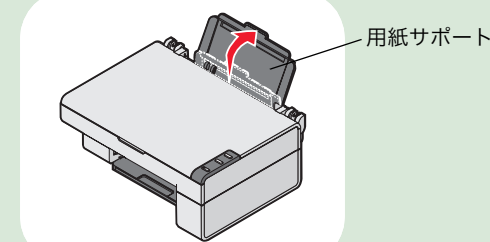

- 2 用紙サポートを手前に開きます。

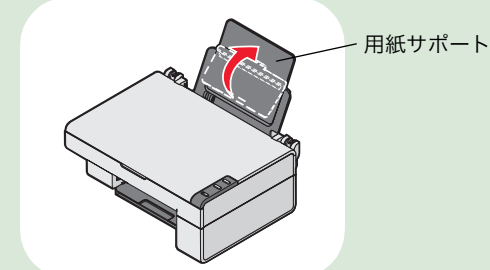


- 3 排紙トレイを引き出します。

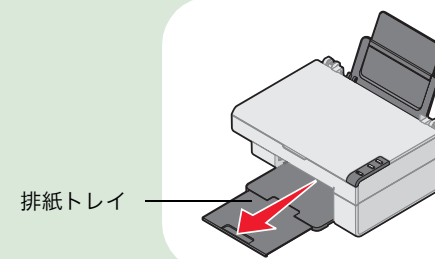

- 4 A4 サイズの普通紙を 10 枚程度、印刷面を手前に向け短い辺が下になるようにして、用紙サポートの右側にそろえてセットします。


- 5 リリースレバーと用紙ガイドをつまみながら、用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。

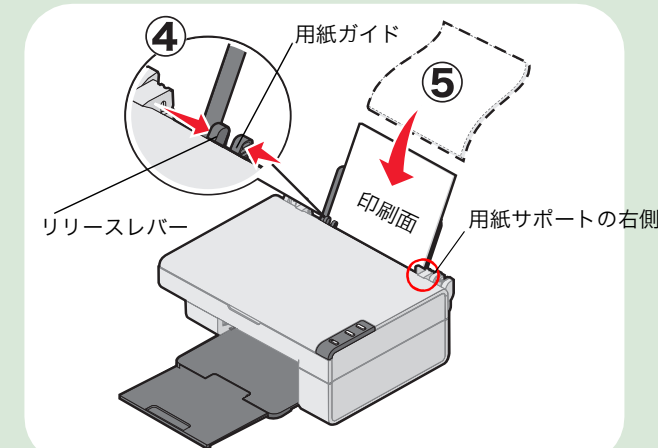

**注意** セットアップには A4 サイズ以外の用紙を使用しないでください。プリントヘッド調整や用紙サイズの標準設定が正しく行われないことがあります。

### 5 プリントヘッドを調整する


- 1 操作パネルのスキャンボタンを約 5 秒押したあと、離します。  
プリントヘッド調整パターンが印刷されます。

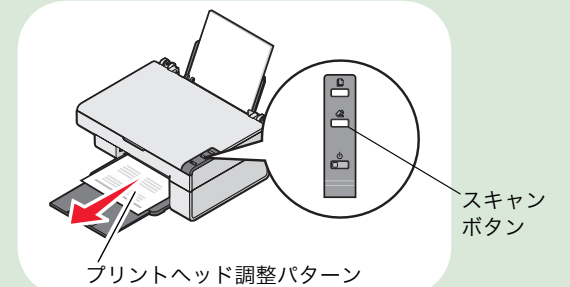

- 2 プリントヘッド調整パターンの印刷された面を下に向け、原稿台にセットします。その際、調整パターンの左上の隅をガラス面の右下の矢印に合わせます。



- 3 操作パネルのスキャンボタンを押します。

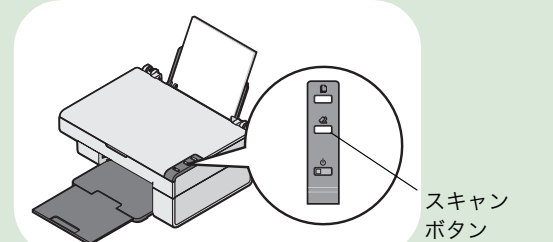

スキャナの読み取りヘッドが移動する音が聞こえます。動作音がしなくなればプリントヘッド調整は終了です。

プリントヘッド調整が正常に終了しなかったり、プリントヘッド調整パターンが印刷されない場合は、本紙の裏面の「困ったときは」を参照してください。

以上でセットアップは完了しました。

コンピュータと接続してお使いになる場合は『ユーザーズガイド』の「ソフトウェアのインストール」の章をご覧ください。


本紙の裏面では Lexmark 2300 Series を使って、文書をコピーする方法を紹介しています。




# 文書をコピーしてみよう

さっそく文書をコピーしてみましょう。ここでは A4 サイズの文書を原寸大で A4 サイズの用紙に 1 枚コピーする方法を紹介します。


## 1 A4 サイズの用紙をセットします

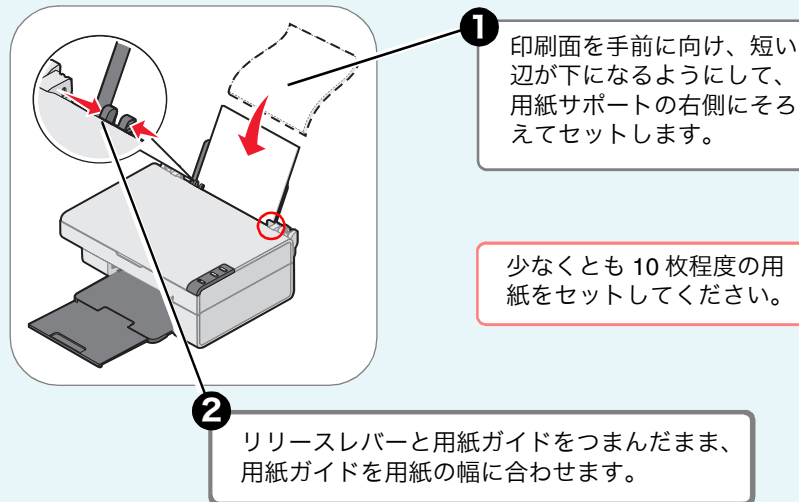

## 2 文書をセットします

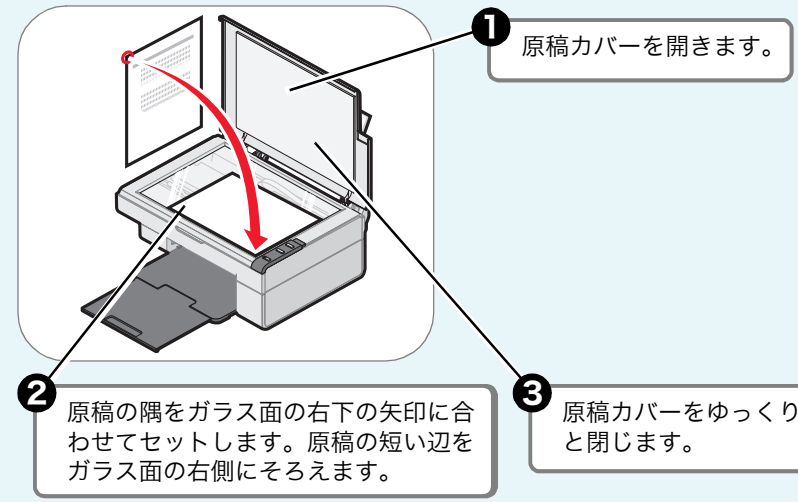

## 3 コピーを開始します

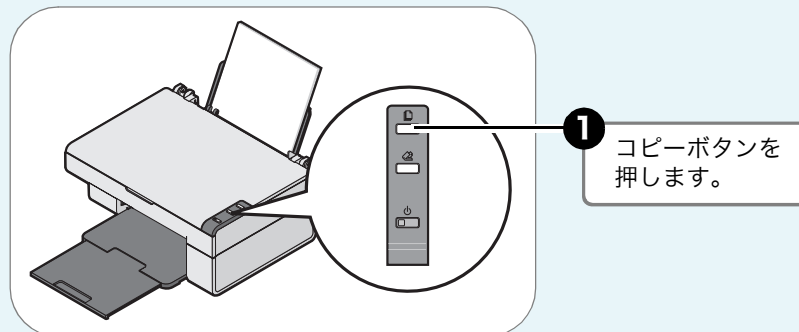

はい！コピーができました。

上記の方法ではフチなしでコピーすることはできません。フチなしコピーの方法については『ユーザーズガイド』の「コピーする」を参照してください。

## もっといろいろな機能を使ってみよう

コンピュータにソフトウェアをインストールして使用するともっといろいろな機能が利用できます。たとえば ...



- 原稿を拡大・縮小・フチなしでコピーしたい。
- 取り込んだ写真をメールで送りたい。
- 取り込んだ原稿を FAX で送信したい。
- お使いのソフトウェアからきれいに印刷したい。

『ユーザーズガイド』をご覧ください。



ソフトウェアのインストール方法やコンピュータからのコピー、印刷、スキャン、FAX の方法を紹介しています。

# 困ったときは

箱の中に足りないものや破損したものがある

- ▶ 販売店または下記のレックスマーク カスタマーコールセンターにお問い合わせください。

電源ボタンを押しても、電源ボタンが点灯しない

- 電源コードが外れていませんか？  
▶ 電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます。
- 電源コンセントが正常に機能していますか？  
▶ 別の電源コンセントに電源コードのプラグを接続してみます。または、他の家電製品の電源プラグをコンセントに差し込んで家電製品が正常に動作するか確認します。

カートリッジを取り付けられない

- メンテナンスカバーを開くと、カートリッジホルダーが中央の取り付け位置に移動しますか？  
▶ 電源がオンになっていないとカートリッジホルダーは移動しません。メンテナンスカバーを閉じ電源を入れなおしてから、カバーを開きます。
- 固定カバーを閉じることができませんか？  
▶ カートリッジがしっかりカートリッジホルダーにセットされているか確認してから、固定カバーを閉じます。
- 正しいカートリッジが取り付けられていますか？  
▶ 使用できるカートリッジは Lexmark 製のカートリッジ（商品コード 1）だけです。それ以外のカートリッジは使用できません。

電源ボタンがゆっくり点滅している

- 正しいカートリッジが取り付けられていますか？  
▶ 使用できるカートリッジは Lexmark 製のカートリッジ（商品コード 1）だけです。それ以外のカートリッジは使用できません。
- 用紙が正しくセットされていますか？  
▶ 用紙の短い辺を下にして 10 枚程度セットします。

電源ボタンが速く点滅している

- 用紙がつまっていますか？  
▶ つまっている用紙をゆっくりと取り除き、電源ボタンを押します。

プリントヘッド調整パターンが印刷されない

- スキャンボタンを約 5 秒間押しましたか？  
▶ 用紙がプリンタ内に送り込まれるまでスキャンボタンを押します。
- 何も印刷されていない用紙が排紙されましたか？  
▶ 表ページの「カートリッジを取り付ける」を参照してプリントヘッドを保護しているテープを取り除き、再びカートリッジを取り付けます。

プリントヘッド調整パターンを原稿台にセットして、スキャンボタンを押しても何もおこらない。

- プrintヘッド調整パターンの印刷後、すぐにスキャンをおこないませんか？  
▶ プrintヘッド調整パターンの印刷を開始してから、約 5 分経過するとプリントヘッド調整はキャンセルされます。表ページの「プリントヘッドを調整する」に従ってもう一度実行します。

コピーすると白紙が排出される。

- 原稿が原稿台のガラス面に正しくセットされていますか？  
▶ コピーしたい面を下にして、原稿をガラス面にセットします。
- カートリッジの保護テープを取り除きましたか？  
▶ 表ページの「カートリッジを取り付ける」を参照してプリントヘッドを保護しているテープを取り除き、再びカートリッジを取り付けます。

原稿が用紙からはみ出してコピーされる

- 原稿は正しく原稿台のガラス面にセットされていますか？  
▶ 原稿の角をガラス面の右下の隅に合わせてセットします。原稿の短い辺をガラス面の右側にそろえます。
- ▶ セットした原稿がずれないようにゆっくりと原稿カバーを閉じます。
- 用紙が正しくセットされていますか？  
▶ 用紙の短い辺を下にしてセットします。
- 用紙がまっすぐ給紙されていますか？  
▶ 用紙は 10 枚程度用紙サポートにセットします。
- コピーボタンを約 5 秒間押しましたか？  
▶ コピーボタンを約 5 秒間押すと高品質コピーが開始されます。高品質コピーはハガキサイズよりも大きい原稿をコピーすることはできません。コピーボタンを短く押します。

カスタマーサポートのご案内

本紙や他の付属の取扱説明書およびヘルプに沿って対処しても、問題が解決しない場合は、レックスマーク カスタマーコールセンターまでお問い合わせください。

レックスマーク カスタマーコールセンター  
年中無休

TEL: 03-6670-3091

FAX: 03-6670-3092

(電話受付 午前 9 時 - 午後 7 時  
FAX は 24 時間受付)

カスタマーコールセンターにお問い合わせいただく場合は、別冊子『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』を参照してください。